



wob
— watch over baby



UNO



Oy Klippan Ab
Semi-
Universal
9 - 18 kg Y



XXXXX




1. Cabezal
2. Reductor
3. Arnés de 5 puntos
4. Protector de arnés
5. Hebilla
6. Protector de hebilla
7. Botón ajuste del arnés
8. Correa de ajuste del arnés
9. Estructura de silla
10. Guías de cinturón
11. Pieza de anclaje y regulación de arnés
12. Funda protectora de pieza regulación arnés
13. Sistema de anclaje de Lower-tether
14. Lower-tether
15. Pata de apoyo
16. Sistema de bloqueo para la pata de apoyo


17. Manual de instrucciones






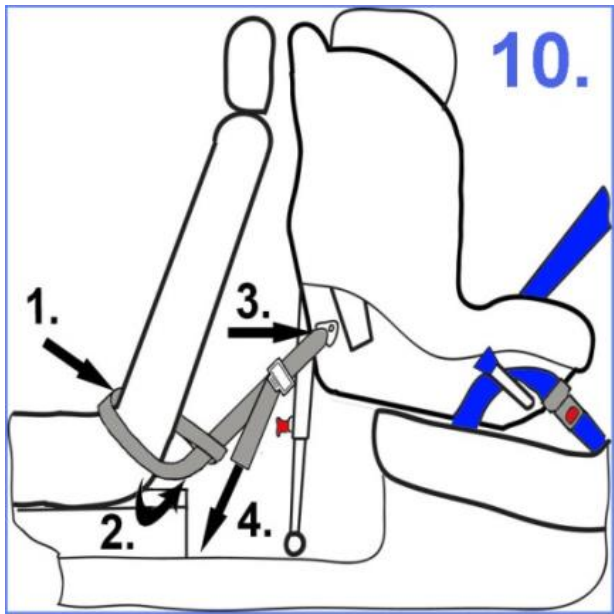







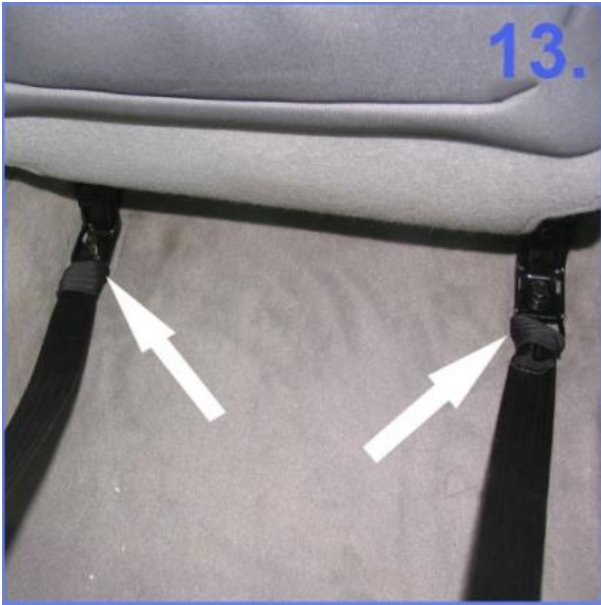





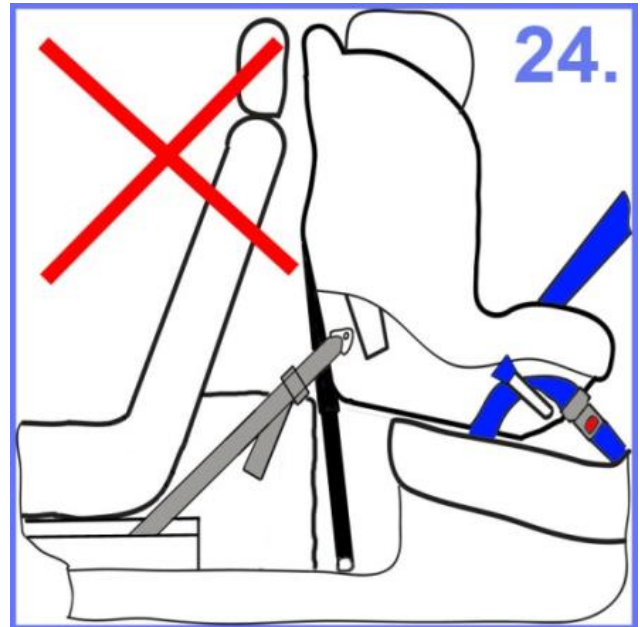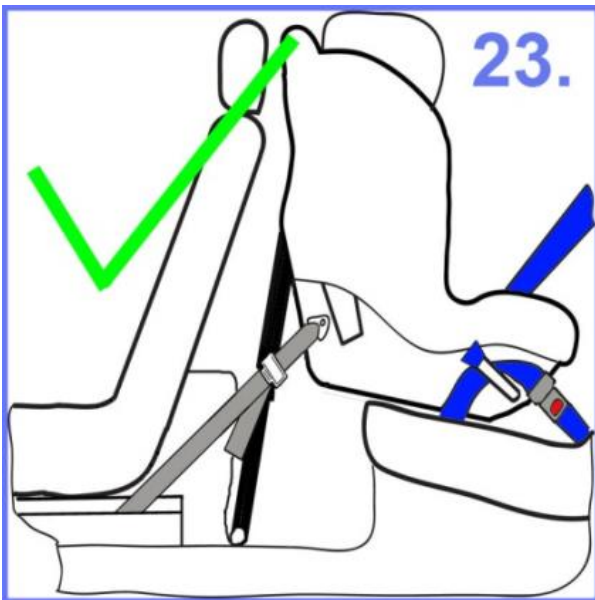

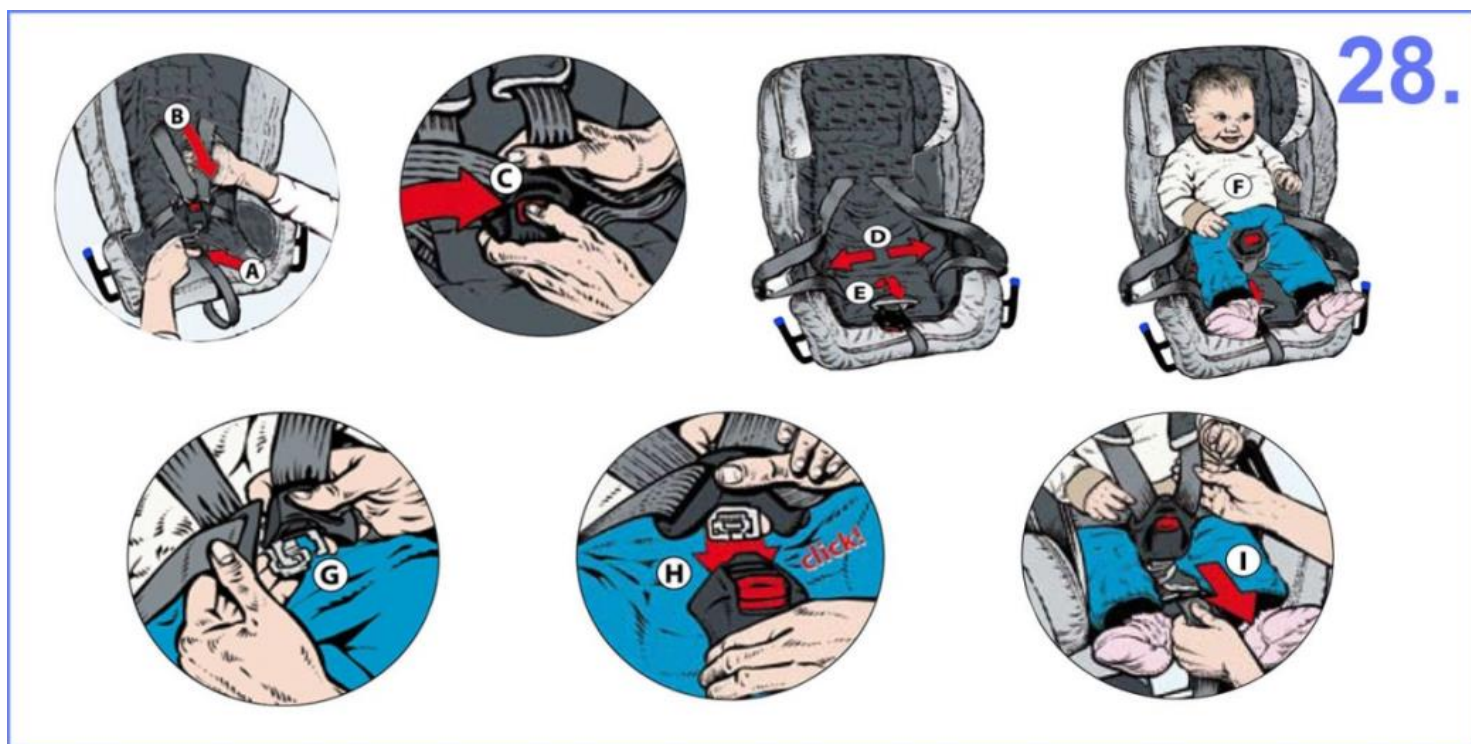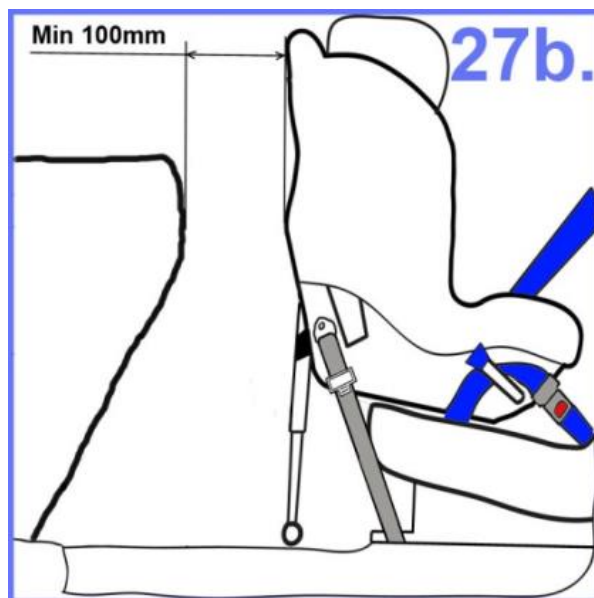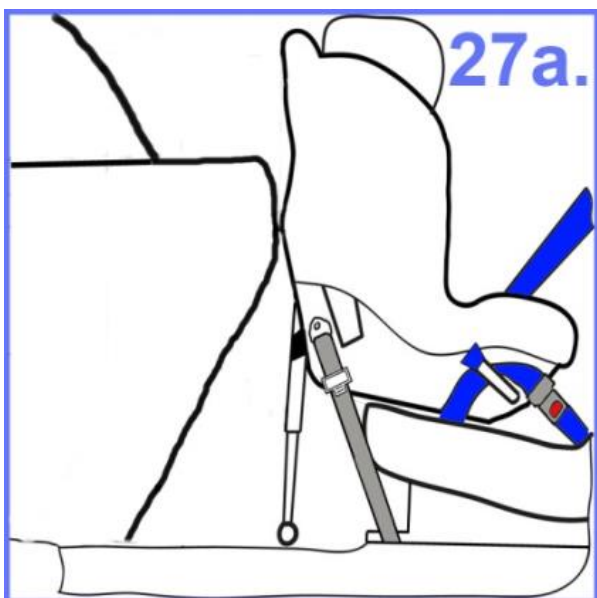

REGULACIÓN

1. WOB UNO ha sido aprobada bajo la normativa R44/04.
2. Este asiento es apto para los vehículos que figuran en la lista de compatibilidad.
3. WOB UNO está aprobada para niños de entre 9 y 18 Kg.

Para una máxima eficacia del dispositivo, éste debe estar instalado de acuerdo a como indica el manual de instrucciones.

Lea las instrucciones atentamente para asegurarse de entender la instalación y funcionamiento de esta sillita de auto; guarde el manual de instrucciones en el compartimento habilitado para ello.

Es servicio de atención al cliente está en España, Wobabies SLU, teléfono 0034 91 632 56 46 y dirección de correo electrónico: contacto@wobabies.com. También puede remitirse a su punto de venta ante cualquier duda o consulta.

GARANTÍA

Guarde su ticket de compra. Este producto tiene una garantía de 1 año desde la fecha de compra, cubriendo cualquier defecto de fabricación y materiales. Tan pronto tenga constancia del problema, póngase en contacto con su punto de venta.

CADUCIDAD Y RECICLAJE

Este producto tiene una caducidad de 10 años siempre y cuando se utilice correctamente. Una vez expirado el plazo de utilización, se recomienda acudir a un punto limpio para deshacerse del sistema despiezándolo convenientemente, tal y como se indica a continuación:

Embalaje	Caja de cartón	Papel desechable
	Bolsa de plástico	Residuos domésticos
Componentes	Textil	Residuos domésticos
	Piezas de plástico	Contenedor plásticos
	Piezas metálicas	Contenedor para metales
	Arnés, lower-tether	Poliéster
	Piezas de ajuste y cierre	Residuos domésticos

IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD

- **WOB UNO es un dispositivo aprobado para su uso exclusivo a contra marcha con niños de entre 9 y 18 kilos. ADVERTENCIA: No utilice este asiento mirando hacia adelante.**
- La lista de compatibilidades enumera todos los coches adecuados para su uso con la sillita WOB UNO. Éstos deben estar equipados con cinturones de 3 puntos de anclaje conformes con la norma ECER16- o equivalente.
- Debido a que los modelos de coche pueden cambiar y en ocasiones también se modifica el largo del cinturón de seguridad, la compatibilidad del asiento WOB debe ser comprobada.
- Este sistema está diseñado para utilizarse con un cinturón de 3 puntos de anclaje, tenga esto presente para identificar en la lista los asientos compatibles con la silla WOB UNO.
- **ADVERTENCIA: Ninguna silla de espaldas puede ser instalada en el asiento delantero con el airbag activado. Consulte al fabricante del automóvil antes de instalar la silla cuando el coche venga equipado con el airbag.**
- No modifique ninguna pieza ni accesorios de anclaje.
- No utilice este asiento de manera distinta a como indica el manual de instrucciones.
- Instale la silla de manera que no sufra daños cuando las puertas se cierran o los asientos se regulan.
- Todos los asientos de seguridad y cinturones deben encontrarse en perfecto estado de conservación y correctamente ajustados y tensados (no retorcidos).
- Es importante que el arnés ventral no se encuentre demasiado alto para evitar la presión sobre el estómago del niño.
- En caso de accidente el asiento debe ser desechado.
- Lavar el asiento con detergente suave y agua tibia cada cierto tiempo. Esto también debe hacerse cuando la hebilla esté pegajosa o atascada por zumos o migas que dificulten su funcionamiento.
- La funda de la silla debe lavarse a 30° y en programa suave. No secar en secadora ni utilizar detergentes que contengan lejía.
- El asiento, hebillas y accesorios pueden calentarse si el vehículo pasa tiempos prolongados al sol.
- **No deje nunca a su hijo solo dentro del coche.**
- Sujete siempre al niño con el arnés, aunque haga trayectos cortos.
- No deje objetos sueltos en el habitáculo y utilice el maletero para guardar el equipaje.

- La tapicería es parte de la silla. No se puede utilizar el asiento de seguridad sin tapizar. Solo el tapizado del fabricante original está homologado para esta silla.

En caso de duda, acuda al punto de venta donde adquirió el dispositivo.



Advertencia relativa al airbag

NOTA!


Si la silla se instala en el asiento delantero, el airbag frontal debe ser desactivado. Esto se hace eliminando por completo el airbag o desactivándolo con una llave. Consulte el manual de instrucciones o contacte con el vendedor.

Ningún sistema a contra marcha, elevador con o sin respaldo o sistema a favor de marcha debería colocarse en el asiento delantero a menos que el airbag esté desactivado. Los niños inferiores a 140 cm no deberían viajar en el asiento delantero salvo que el airbag esté desactivado.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



¡A CONTRA MARCHA ES MÁS SEGURO!

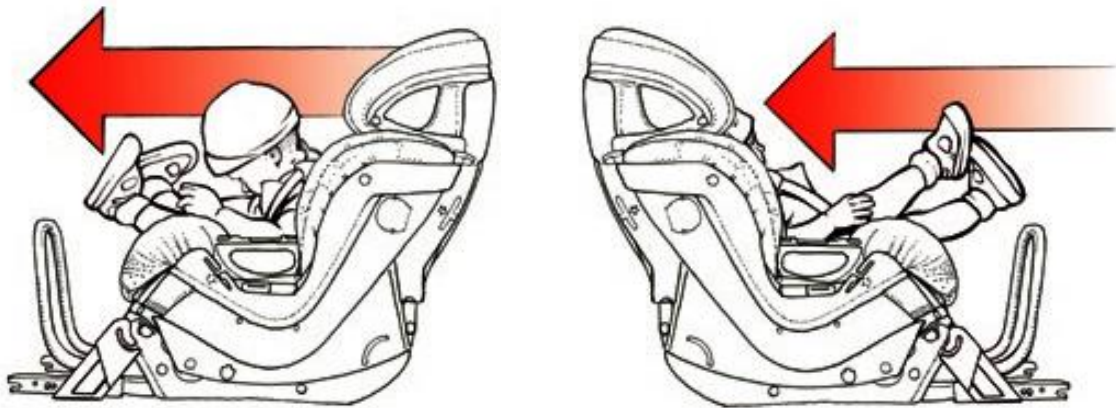

PUNTOS IMPORTANTES

- 📷 1. Para regular el arnés retire las bandas de goma del reposacabezas.
- 📷 2. Saque ambas hebillas de cada lado de la pieza metálica.
- 📷 3. Saque cada cincha de la abertura en la que se encuentre.
- 📷 4. Vuelva a colocarla en la ranura correspondiente, a la altura del hombro o por arriba.
- 📷 5. Vuelva a colocar cada cincha del arnés en la hebilla. **¡NOTA! Asegúrese de que las cinchas no estén retorcidas.**
- 📷 6. Vuelva a pasar las bandas de goma por el respaldo.
- 📷 7. Coloque las bandas de goma en el lugar correspondiente del reposacabezas.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA SILLA AL ASIENTO DEL COCHE

- 📷 8. Coloque los lower tether a los rieles del asiento delantero si hay espacio entre éstos y el suelo.
- 📷 9. Ate cada lower tether a su correspondiente riel.
- 📷 10. En caso de que no pueda, puede atarlo a la parte baja del respaldo del asiento delantero.
- 📷 11. Si ninguna de las 2 cosas es posible, puede comprar las anillas de Klippan referencia 150-75-706 para poder hacer efectiva la instalación.
- 📷 12. Verifique que los rieles cuentan con el tornillo que permite la instalación de las anillas.
- 📷 13. En caso afirmativo, fije ambos lower tether a su correspondiente riel usando las anillas.
- 📷 14. Posicione la silla sobre el asiento del coche, sacando la pata de apoyo hasta que haga presión contra la correa y desplegándola hacia abajo utilizando el botón rojo hasta alcanzar el suelo.
- 📷 15. Saque por completo el cinturón de seguridad e introdúzcalo por la primera guía tal y como se indica en la fotografía.
- 📷 16. A continuación pase el cinturón por debajo del asiento.
- 📷 17. Sáquelo por el otro lado del asiento.
- 📷 18. Guíelo por el soporte tal y como se indica en la fotografía y abróchelo en la hebilla del asiento.
- 📷 19. Asegúrese de que ha completado todos los pasos tal y como se indica en el dibujo y estire el cinturón de la parte abdominal y posteriormente de la longitudinal para un ajuste eficaz.
- 📷 20. Ancle la hebilla de cada lower-tether a su correspondiente soporte.
- 📷 21. Tense cada lower-tether tanto como le sea posible.
- 📷 22. Para aflojar el lower tether solo tiene que tirar de la solapa de la hebilla hacia arriba.
- 📷 23-24. Instalación en el asiento central. En algunos vehículos el interior del habitáculo impide la correcta colocación de la pata en el asiento central. Asegúrese de que ésta queda tal y como se muestra en el dibujo o de lo contrario no podrá instalarla en esa plaza del coche.
- 📷 25-26. La instalación de los lower-tether en el asiento delantero debe hacerse tal y como se muestra en las fotografías.
- 📷 27. Si la instalación se realiza en el asiento delantero, se recomienda apoyar el sistema en el respaldo. (Figura 27a) De no ser esto posible, la distancia mínima con respecto al salpicadero es de 100 mm (Figura 27b)

AJUSTE DEL NIÑO AL SISTEMA

- 📷 **28.** Para abrochar al niño a su silla proceda de la siguiente manera:
- 📷 Pulse el botón de ajuste (A) para aflojar el arnés. Tire de los arneses hasta aflojarlos todo lo que sea posible (B). Desenganche el arnés pulsando el botón rojo de la hebilla (C) y desplace los arnés a cada lado. Desplace la hebilla hacia adelante para abrir hueco (E) y coloque al niño en el asiento. Asegúrese de que la hebilla queda entre las piernas y los arnés a cada lado del cuerpo (F). Coloque los arnés sobre los hombros y una las piezas metálicas antes de meterlos en la hebilla(G) y proceda a su anclaje (H). Si es necesario, proceda a la regulación del arnés tal y como se indica en la figura nº4. Ajuste el arnés tirando de la cincha central (I). Presione el botón rojo para soltar los arnés de la hebilla (A)
- 📷 Asegúrese de que el niño está correctamente sujeto a la silla. Para un ajuste correcto del arnés, compruebe que existe un espacio de 2 dedos entre el cuerpo y el arnés, de manera que el niño viaje sujeto y a la vez cómodo. **Recuerde: una silla mal instalada o mal ajustada aumenta el riesgo de lesión en caso de colisión.**

Oy Klippan Ab

Santaradantie 8

FI-01370 VANTAA

tel: +358 (0)9 836 243 0

fax: +358 (0)9 836 243 33

info@klippan.fi

www.klippan.fi

Wobabies SLU

Avda. Siglo XXI - 20

28232 Madrid

Telf: 91 632 56 46

Mov: 626 72 20 98

contacto@wobabies.com

www.wobabies.com

